



# スタートガイド

## GW-USNano2


Version: GW-USNano2\_QIG-A\_V2.1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙ウラ面の「ヘルプの見方」を参照してください。

## 本製品の特長

### 11n/150Mbps対応で、世界最小クラス！ 高速で快適なインターネット接続が可能！

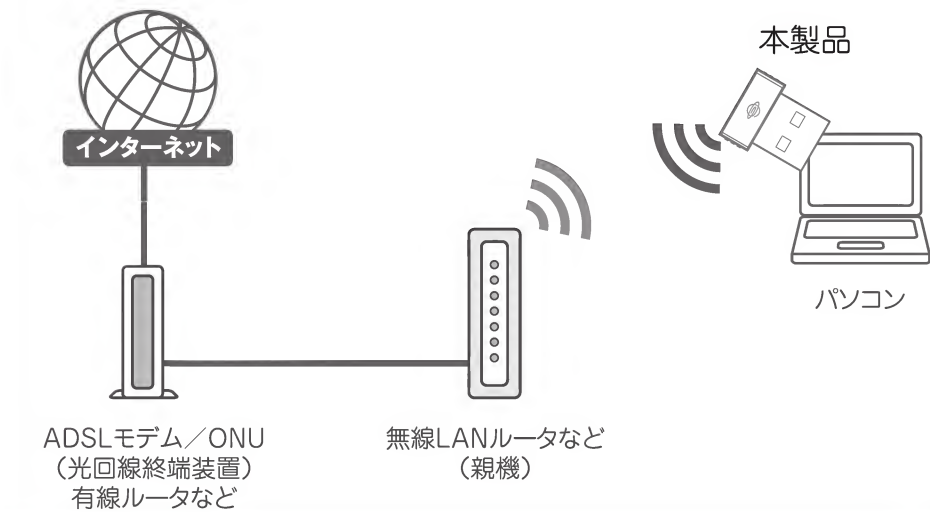

## 手順の確認

### STEP 1 ソフトウェアのインストール

### STEP 2 本製品の設定

- 以下のいずれかの接続方法で設定します。
- 弊社がお勧めする接続方法は「2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)」です。
- 詳しくは「STEP 2」の冒頭を参照してください。
- ・2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)
  - ・2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)
  - ・2-c 通常設定

(本紙裏面)

### クライアント・マネージャを使った接続モードについて

ゲーム機、スマートフォンを接続するときや、Xlink Kaiを使用するときは、本紙裏面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」を参照してください。


## 準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ 本製品
- ☐ CD-ROM (ソフトウェア) ※同梱品
- ☐ スタートガイド (本紙)
- ☐ 無線 LAN 接続する機器 (パソコンなど)
- ☐ インターネットに接続できる環境

## 各部の名称

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。

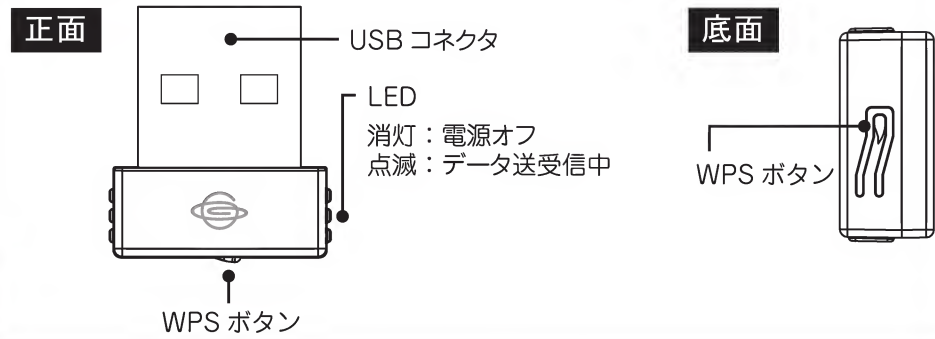

## 設定する為の確認事項

- Windows 7/Vista 64Bit をお使いのときは、本製品の設定は手動設定となります。設定方法は「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。
- 本製品に付属のソフトウェア「ブラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3以降です。
- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカー取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドライバ・ユーティリティの削除」をしてください。


- 弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアンインストールしてください。

- 無線LANルータ(親機)に有線LAN接続し、インターネット上のWEBサイト(ご契約プロバイダのホームページ・検索エンジン・YouTubeなど)が閲覧できるか確認してください。


## STEP 1 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。

※ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 携帯電話を接続するときは、ウラ面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」をご確認ください。



**まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。**

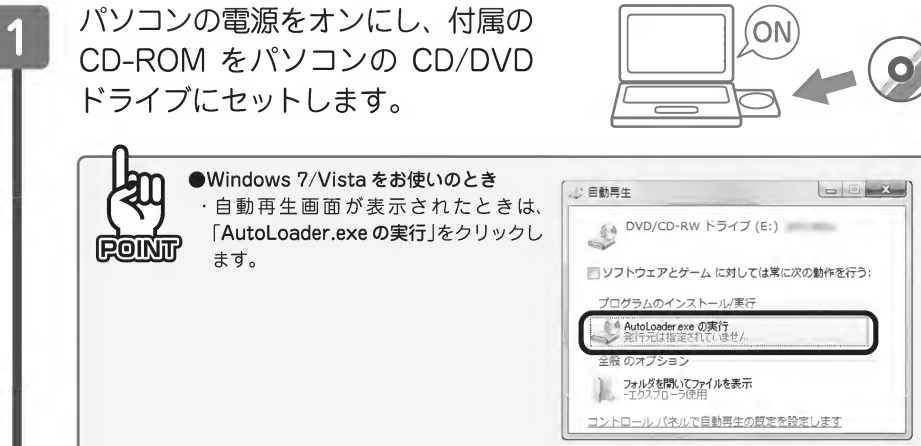


1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

●Windows 7/Vista をお使いのとき  
・自動再生画面が表示されたときは、「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。


・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

●メニュー画面が表示されないとき  
「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。


●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき  
以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano2.shtml>




2

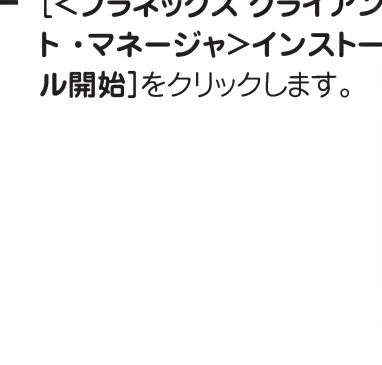


3

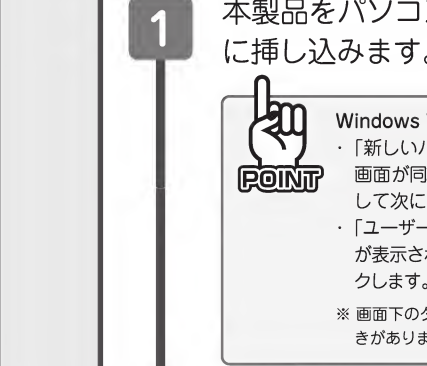


4

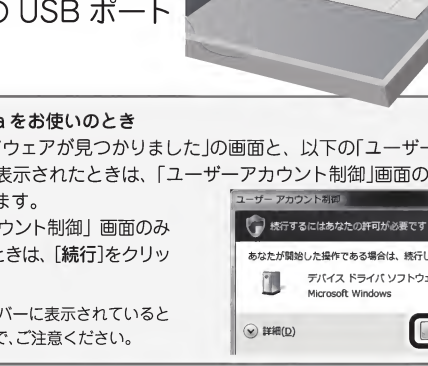


5

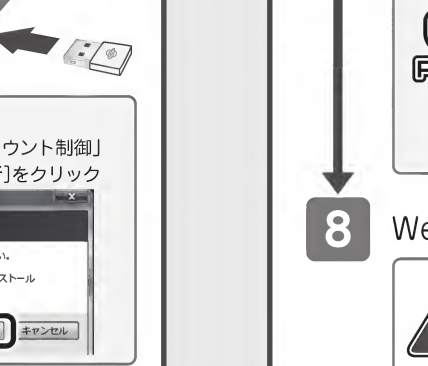


6

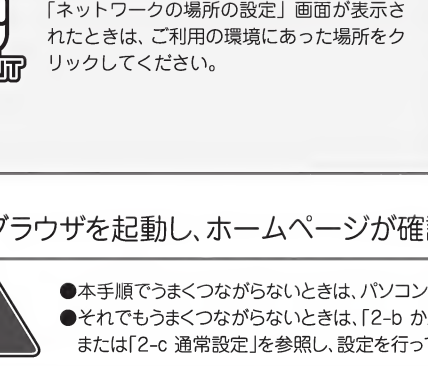


7

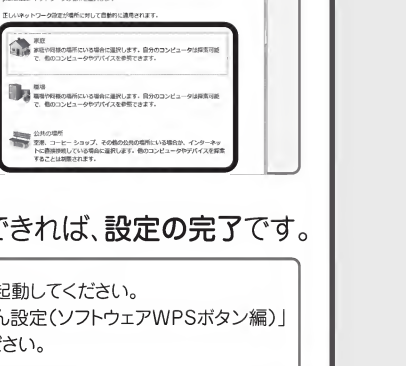


8

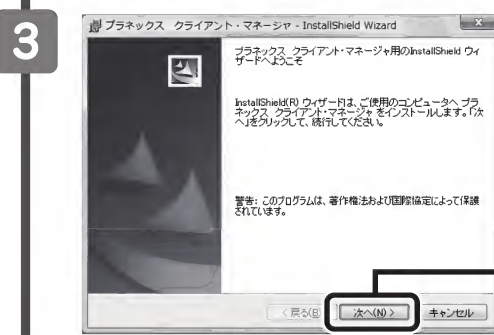


3

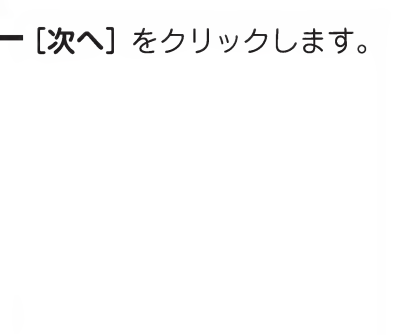


4

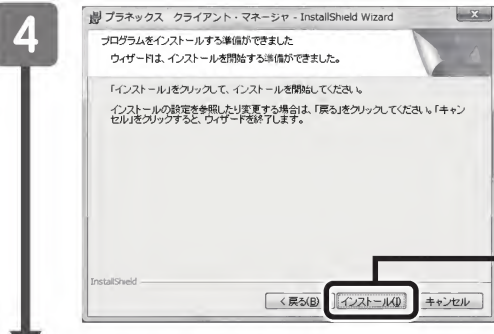


5

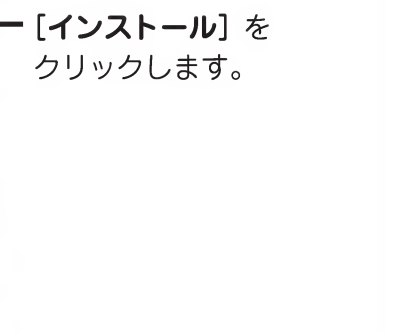


6




7

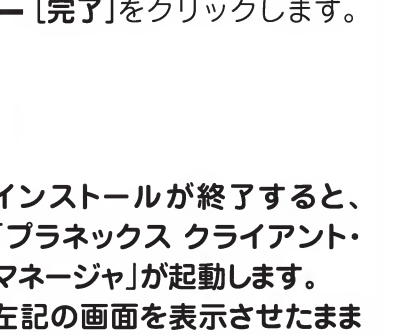


8

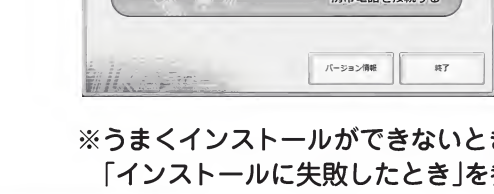


9

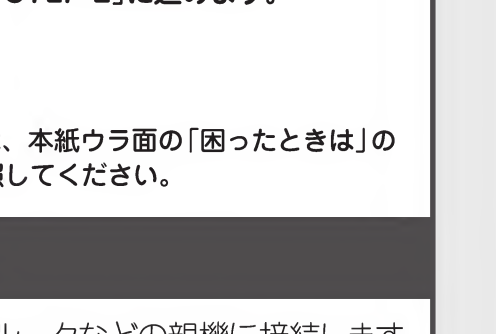


10

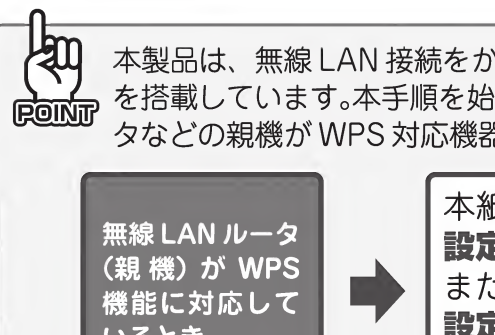


11

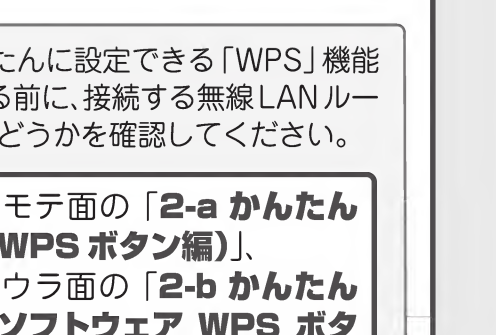


12




13

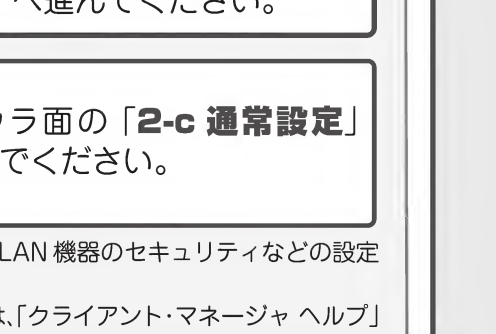


14




15

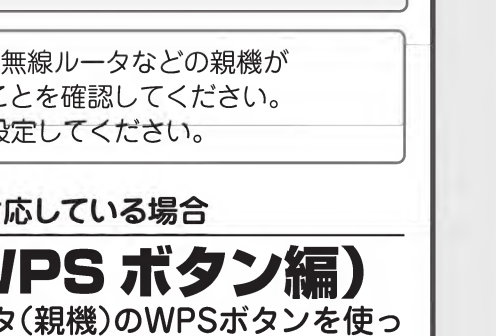


16




17

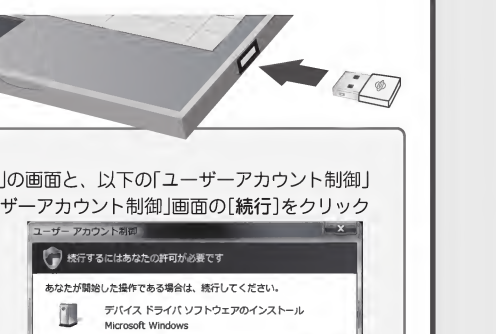

18

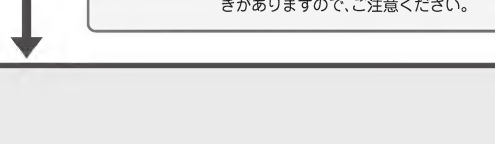

19

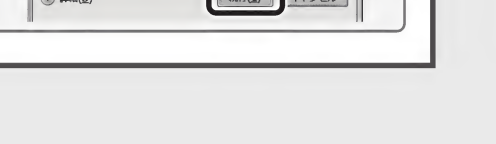

20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



無線LANルータ(親機)がWPS機能に対応している場合


## 2-b かんたん設定 (ソフトウェアWPS ボタン編)

クライアント・マネージャのWPSボタンと、無線LANルータ(親機)のWPSボタンを使って、無線LAN接続します。

1 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。




POINT Windows Vistaをお使いのとき  
・「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に進みます。  
・「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、[続行]をクリックします。

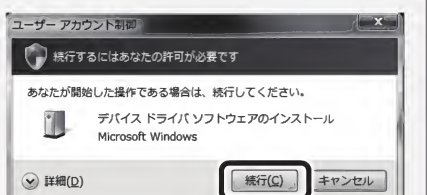


※画面下のタスクバーに表示されているときがあるので、ご注意ください。


2 [パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。

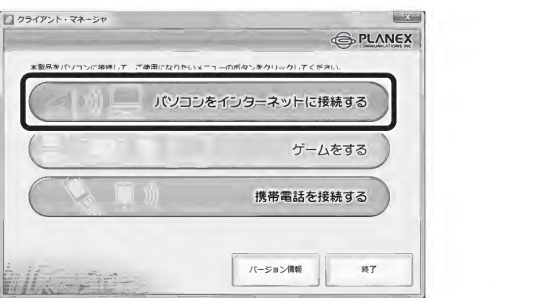

POINT 本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、下記の画面が表示されます。

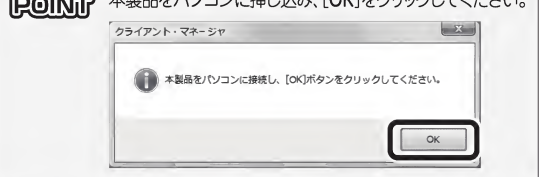


Windows 7/Vista 64Bitをお使いのときは、下記の画面が表示されます。

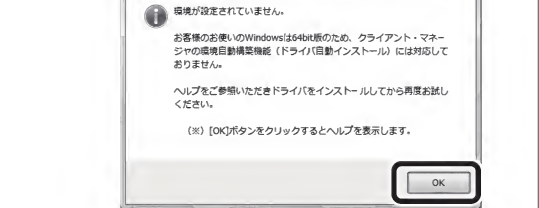


本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。  
※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。  
※インストールが終了したら、[パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。

3 [はい]をクリックします。

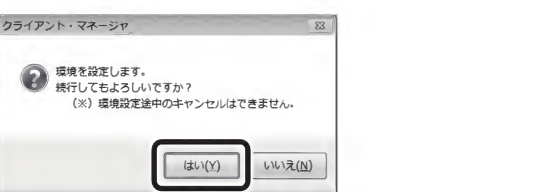


※この画面が表示されないときは、次の4に進んでください。

POINT Windows 7/Vistaをお使いのとき  
・下記の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。

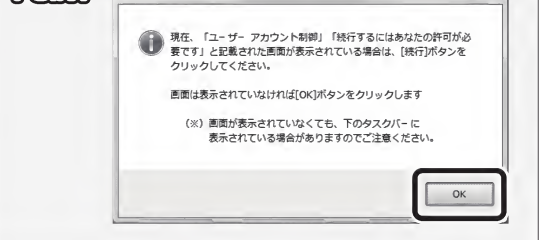


4 無線LANルータ(親機)のWPSボタンを押します。

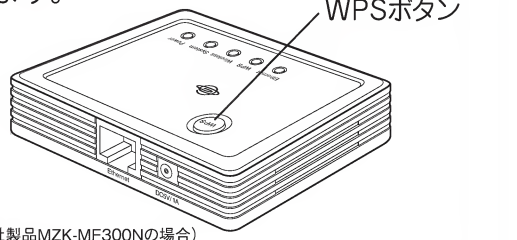

(弊社製品MZK-MF300Nの場合)  
※WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

5 [WPS (PBC) で無線 LAN を設定する] をクリックします。

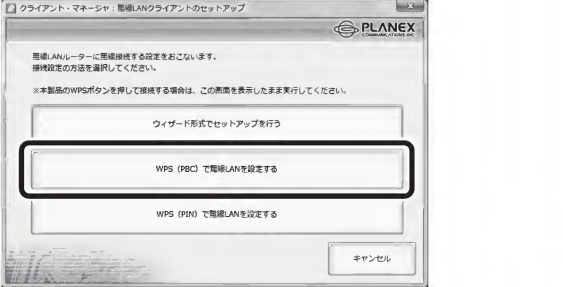


本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったら「WPS (PBC) 接続先が見つかりました。」と表示されます。

接続に失敗したときは再度試してください。それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。  
① パソコンを再起動します。  
② デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2から再実行します。

6 [保存]をクリックします。




7 接続が完了すると下記の画面が表示されます。

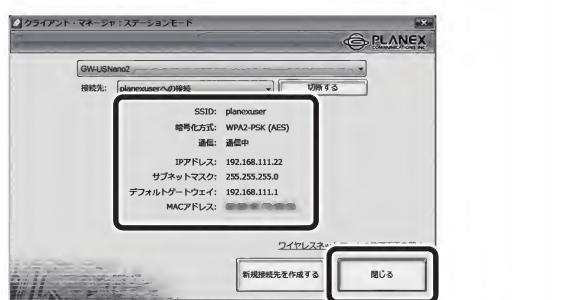


IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認し、[閉じる]をクリックします。  
※環境により上記の表示は異なります。

POINT 下記の画面が表示されたときは、正しくIPアドレスなどが割り当てられていません。再度2より設定を行ってください。

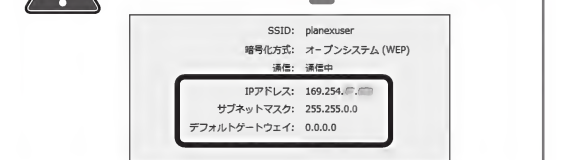

POINT 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

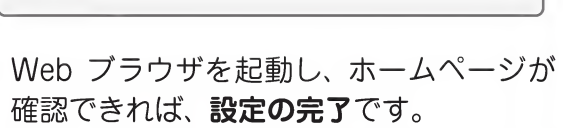

8 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。  
●それでもうまくつながらないときは「2-c 通常設定」を参照し設定を行ってください。

無線LANルータ(親機)がWPS機能に対応していない場合

## 2-c 通常設定

クライアント・マネージャから無線LANルータ(親機)を検索して、無線LAN接続します。

1 はじめに接続先の無線 LAN ルータ (親機) のセキュリティ情報を確かめて、以下の表にご記入ください。  
※(イ) は手順 6、(ロ) は手順 7 で使用します。

名称	接続先のセキュリティ情報
(イ) SSID (接続名)	
(ロ) 暗号化キー	

●暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。  
●セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LANルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。

2 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。




POINT Windows 7/Vistaをお使いのとき  
・「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に進みます。  
・「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、[続行]をクリックします。




※画面下のタスクバーに表示されているときがあるので、ご注意ください。


3 [パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。

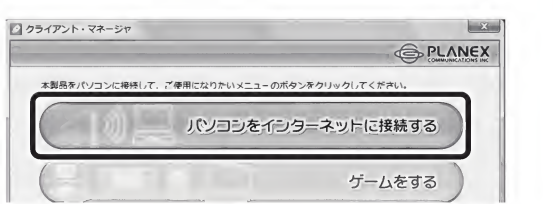

POINT 本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、下記の画面が表示されます。  
本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

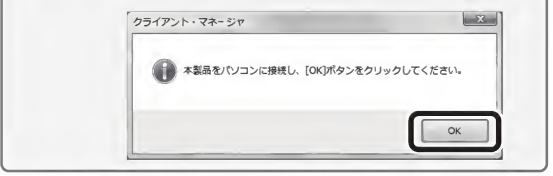


Windows 7/Vista 64Bitをお使いのときは、下記の画面が表示されます。

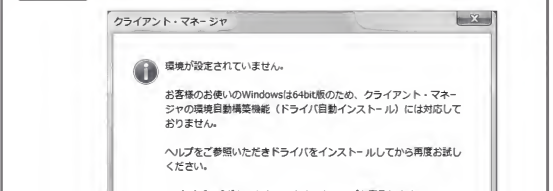

本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。  
※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。  
※インストールが終了したら、[パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。

4 [はい] をクリックします。


※この画面が表示されないときは、次の5に進んでください。

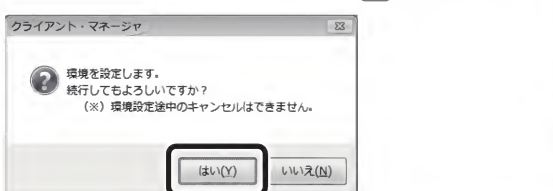

POINT 接続を設定します。  
続行してよろしいですか？  
(※) 環境設定完了時のキャンセルはできません。



5 [ウィザード形式でセットアップを行う] をクリックします。

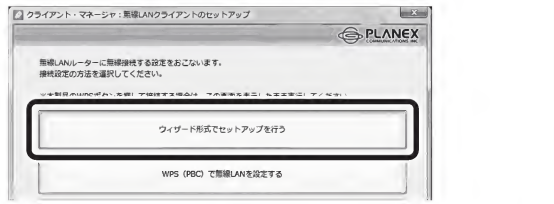

6 ①(イ)と同じSSID(接続名)をクリックします。  
②[次へ] をクリックします。



POINT SSID(接続名)が表示されないときは[再検索]をクリックしてください。  
それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、3から再度進めてください。


7 ①(ロ)と同じ暗号化キーを入力します。  
②[次へ] をクリックします。





8 [保存]をクリックします。



9 接続が完了すると下記の画面が表示されます。  
IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認し、[閉じる]をクリックします。  
※環境により下記の表示は異なります。

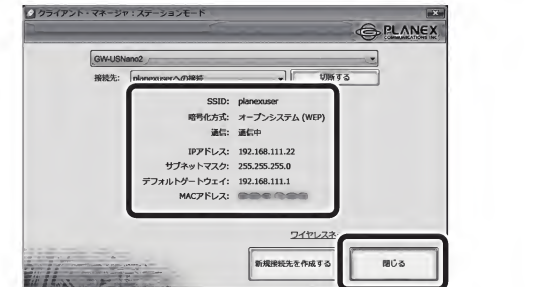

POINT 下記の画面が表示されたときは、正しくIPアドレスなどが割り当てられていません。再度2より設定を行ってください。

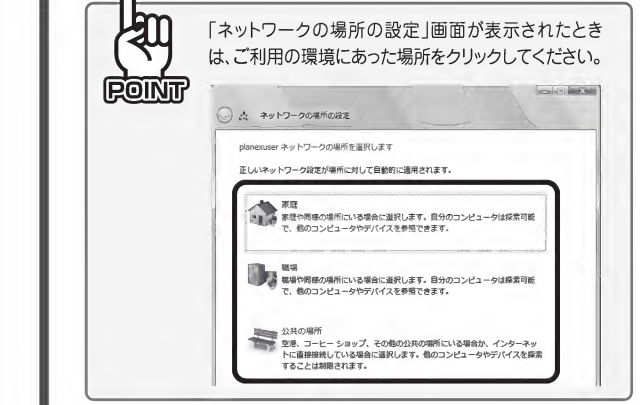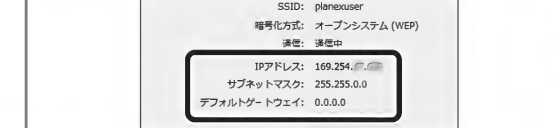

10 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。  
●それでもうまくつながらないときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

## 同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☐ GW-USNano2(本製品) ☐ CD-ROM(ソフトウェア)
- ☐ スタートガイド(本紙) ☐ 安全に関する説明書/保証書

## ヘルプの見方

① STEP1 の手順に従って「ブラネックス クライアント・マネージャ」をインストールします。  
② 「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



③ 「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。



④ ヘルプが表示されます。

※以下のホームページより参照する事も可能です。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano2.shtml>

## クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「ブラネックス クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法を行うときは、以下を参照してください。

●ゲーム機やスマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき

① パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。  
② システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。




③ 「アクセスポイントモードへの切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。



④ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユーティリティ起動」をクリックします。



⑤ 「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。

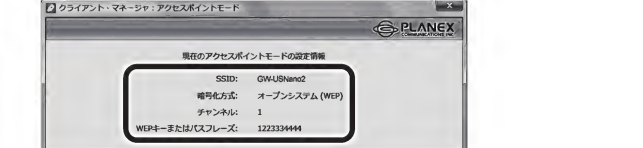

●XLink Kai を使用するとき

① デスクトップの「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックします。  
② [ゲームをする] をクリックします。  
③ [XLink Kai で接続する] をクリックし、接続モードを切り替えます。  
以降の手順は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「ゲームをする」→「XLink Kai で接続する」を参照してください。  
※「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、本紙裏面の「ヘルプの見方」を参照してください。

## 困ったときは

ここでは本製品を無線LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。  
本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ブラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

LED (ランプ) が点滅しないとき

●別のUSB ポートに取り付けてみてください。  
●無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。  
それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性があるので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。ご同意のうえで、修理を依頼してください。

インストールに失敗したとき

●一度インストールしたブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。  
●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。  
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。  
●パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールを行ってください。  
●パソコンのUSB ポートに別の空きポートがあるときは、一度別のUSB ポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

ブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき

① 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」(Windows XPのとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。  
② 「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。  
※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。  
※Windows 7/Vistaをお使いのとき  
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。  
※本製品のドライバを削除する場合は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」→「Windows 64bit 版をご使用のとき」→「ドライバの削除方法」を参照してください。


インターネットに接続できないとき

●本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。  
●無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。  
●SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定されているか確認してください。  
●インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケーブルを取り外してください。  
●複数の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外すか無効にしてください。  
●本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」→「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定してください。  
その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。以下より参照してください。

●ホームページより検索して参照するとき



●付属の CD-ROM から参照するとき  
メニュー画面の「FAQ サイト」をクリックします。

●携帯電話より検索して参照するとき  
右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。  
[www.planex.co.jp/mobile/](http://www.planex.co.jp/mobile/)

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●MicrosoftおよびWindows、Wi-FiはMicrosoft Corporation、Apple Inc.その他の権利者による登録商標または商標です。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意：使用の部品は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。